

GIORGIO ARMANI

SAMSUNG

GIORGIO ARMANI

使用手冊

版權資訊

- Bluetooth® 為 Bluetooth SIG, Inc. 於全球的註冊商標。
Bluetooth QD ID : B012968
- Pictel 與 Pictel Viewer™ 為 Pictel Technologies, Inc. 之商標。
- Windows Media Player® 為 Microsoft Corporation 之註冊商標。



重要安全性資訊

- ☒ 若是未遵守以下的注意事項，可能導致危險或發生違法事件。

安全駕駛第一

開車時勿使用手機，請先將車停妥後再使用。

加油時請關閉手機

在加油點（加油站）、靠近燃料或化學物品處，請勿使用手機。

搭機時請關閉手機

無線手機會造成干擾，因此在飛機內使用無線手機是違法又危險的行為。

靠近醫療設備時關閉手機

醫院或醫療設施可能有使用外部無線電頻率敏感的設備，請遵守任何法規或規定。

干擾

所有無線手機都易受到干擾，而且會影響其效能。

注意特殊規定

遵守任何區域的特殊規定，請在禁止使用或手機會造成干擾或危險的情況下關閉電源。


防水

本手機並不具備防水功能，請保持乾燥。

具敏感性的使用時機

僅在正常位置（貼近耳朵）使用。避免在手機開啓電源的情況下與天線有不必要的接觸。

緊急通話

輸入所在當地的緊急電話號碼，再按下 .

勿讓幼兒靠近手機

請勿讓幼兒接觸到手機及所有零件與配件。

配件和電池

僅使用三星正廠電池和配件，例如耳機和電腦資料傳輸線。使用未授權的配件可能會導致傷害或損壞手機，並造成危險。

- 若是更換錯誤類型的電池，手機可能有爆裂的危險。
- 請按照製造商的指示處置使用過的電池。



長時間以高音量透過耳機聆聽音樂，會造成聽力的損傷。

合格維修

僅合格維修人員可進行手機維修。

請參見第 46 頁的「健康安全資訊」，瞭解更詳細的安全資訊。

關於本手冊

本使用手冊將提供使用本手機的相關重要資訊。

本手冊中，將出現以下的說明圖示：



說明需注意安全性或手機功能的相關資訊。



說明需要點觸或捲動至特定選項，才能作選擇。



說明手機按鍵功能，例如 [↵]。

手機的特殊功能



- **觸控式螢幕**

手機搭載觸控感應式螢幕。觸碰螢幕即可開始使用的功能。



- **相機與錄影機**

使用手機上的相機模組，就能拍攝相片或影片。



- **與 Windows Media Player 同步化**

可直接從 Windows Media Player 傳送音樂檔案至手機。



- **音樂播放器**

將手機當成音樂播放器播放音樂檔案。可在聆聽音樂時，使用手機的其他功能。



- **圖像編輯器**

編輯或修飾相片。



- **列印相片**

可列印相片，保存永久美好的回憶。



- **離線模式**

切換手機為離線模式，可在搭機時使用非無線功能。



- **藍牙**

使用無線藍牙技術傳送媒體檔案及個人資料，以及連接至其他裝置。



- **檔案檢視器**

在手機上開啓不同格式的文件，不會造成毀損。



- **電子郵件**

可收發含影像、影片及聲音附加檔的電子郵件。



- **SOS 訊息**

可傳送 SOS 訊息給親朋好友，以協助處理緊急事件。

目錄

打開包裝 8

確認產品包裝盒內是否提供下列物品

開始使用 9

操作手機的首要步驟

組裝手機與進行充電	9
開關電源	10
手機配置	10
按鍵	11
螢幕	12
開啓選單功能	15
輸入文字	15
自行設定手機	17
使用記憶卡	19
使用皮套	21

使用手機 22

開始使用通話功能、相機、音樂播放器、網路瀏覽器及其他特殊功能。

撥打或接聽電話	22
使用相機	24
播放音樂	25
瀏覽網頁	29
使用電話簿	29
傳送訊息	30
檢視訊息	32
使用藍牙	33

選單功能 35

已列出所有選單選項

健康安全資訊 46

選單功能概覽

在待機模式裡點觸 ，即能開啓選單模式。

1 通話記錄

- 1 最近聯絡人
- 2 未接來電
- 3 已撥電話
- 4 已接來電
- 5 刪除全部
- 6 通話管理

2 電話簿

- 1 聯絡人清單
- 2 建立聯絡人到
- 3 分組
- 4 快速撥號
- 5 個人名片
- 6 本機號碼
- 7 管理
- 8 服務號碼¹

3 音樂播放器

4 網際網路

- 1 首頁
- 2 三星樂園
- 3 輸入網址
- 4 書籤
- 5 已儲存的網頁
- 6 歷史記錄
- 7 瀏覽器設定
- 8 串流設定²

5 訊息

- 1 建立訊息
- 2 個人訊息
- 3 預設範本
- 4 刪除全部
- 5 設定
- 6 SOS 訊息
- 7 記憶體狀態

6 我的檔案

- 1 圖像
- 2 影片
- 3 音樂
- 4 鈴聲
- 5 其他檔案
- 6 記憶卡³
- 7 記憶體狀態

7 日曆

8 相機

9 藍牙

10 應用程式

- 1 錄音機
- 2 圖像編輯器
- 3 圖像水印
- 4 遊戲
- 5 世界時間
- 6 計算機
- 7 單位換算
- 8 倒數計時器
- 9 碼錶
- 10 備忘錄
- 11 行動下載¹
- 12 SIM 應用程式工具組¹

11 鬧鐘

12 設定

- 1 時間與日期
- 2 手機設定
- 3 螢幕設定
- 4 鈴聲設定
- 5 燈光設定
- 6 網路服務
- 7 保密設定
- 8 連線設定
- 9 記憶體狀態
- 10 重新設置

-
1. 僅 SIM 卡支援時才能使用。
 2. 僅服務提供商支援時才能使用。
 3. 僅插入記憶卡時才能使用。

打開包裝

確認產品包裝盒內是否提供下列物品

- 手機
- 旅行用充電器
- 電池
- 皮套
- 使用手冊

可向當地三星經銷商購買其他配件。




- 手機隨附的物品可能會視區域或服務供應商，可取得的軟體或配件而有所不同。
- 僅購買三星原廠授權裝置的配件。這些配件與其他裝置搭配使用，可能會造成不在保固範圍內的問題和維修成本。


開始使用

操作手機的首要步驟

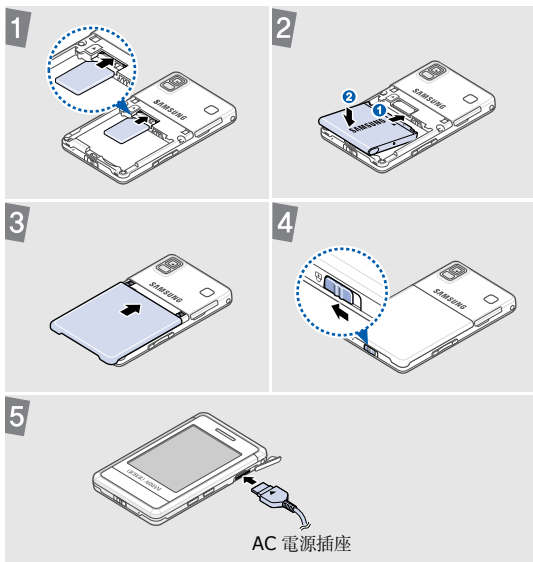


組裝手機與進行充電

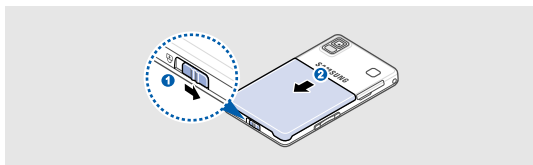

取下電池蓋




開關電源

開啟電源	1. 按住 []。 2. 視情況輸入 PIN 碼並點選  。
關閉電源	按住 []。

手機配置

前視圖

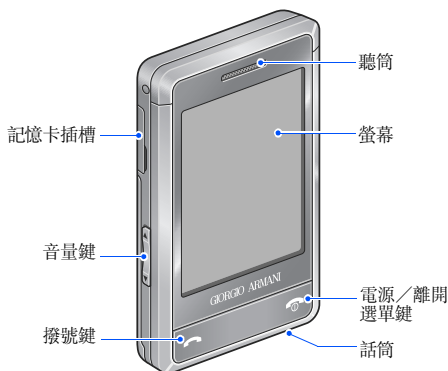

背面視圖



- ☒ 可鎖住螢幕和按鍵，避免意外操作到手機。按住 [**HOLD**]，即可上鎖和解鎖。

按鍵



撥打或接聽電話：

在待機模式裡，檢索最近的已撥電話、未接來電或已接來電。



結束通話。

在選單模式裡，取消輸入並回到待機模式。



調整手機音量。



按住以便上鎖或解鎖螢幕及按鍵。




按住即可開啓相機。
在相機模式裡拍照或錄影。

螢幕

功能配置

您的手機具備觸控式螢幕。螢幕可偵測指尖的點觸，並不會偵測到指甲、觸控筆或是其他書寫工具。

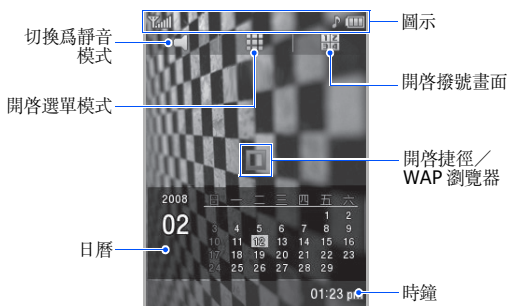

☒ 在日曆或時鐘快速左右移動手指，即能互相切換功能。

圖示



手機螢幕上方將出現下列手機狀態圖示。視所在的國家或服務供應商，下列螢幕出現的圖示而有所不同。

	訊號強度
	GPRS (2.5G) 網路
	連接至 GPRS (2.5G) 網路
	在 GPRS (2.5G) 網路裡傳送資料
	EDGE 網路
	連接至 EDGE 網路
	在 EDGE 網路裡傳送資料
	通話中
	無訊號或離線模式
	使用 SOS 訊息功能
	瀏覽網際網路
	漫遊網路
	使用來電轉接
	住宅區
	辦公室區
	已連接藍牙免持車用裝置或耳機

	使用藍牙中
	與電腦同步
	音樂播放中
	暫停播放音樂
	已插入記憶卡
	鈴聲設定
	靜音模式（震動）
	靜音模式（靜音）
	來電鈴聲： <ul style="list-style-type: none">：樂曲：震動：先震後響：遞增的鈴聲
	通話中靜悄悄模式
	通話中靜音模式
	新訊息： <ul style="list-style-type: none">：文字或多媒體訊息：電子郵件：留言
	電池電量等級

開啟選單功能

選擇選項

1. 手指點觸欲使用的指示器。
2. 點觸左右箭頭，可向左或向右捲動。
點觸並拖拉捲軸，以便向上或向下捲動。
3. 點觸所顯示的選項或功能。
4. 點觸 ，回到上一層。
按 []，回到待機模式。


輸入文字

變更文字輸入模式

1. 在文字輸入畫面，點觸目前的欄位。
2. 點觸 **Eng** 並選擇要使用的模式。
點觸 **123** 或 **SYM**，切換為數字或符號模式。

注音符號模式

若要輸入文字：

1. 點觸適當的字母數字鍵輸入注音。螢幕會出現注音方塊。
2. 點觸方塊裡的左右箭頭，捲動至正確的拼音。
3. 點觸 。每個字元旁會出現一個數字。
4. 點觸字母數字鍵輸入相對應的字元。

繁體中文筆劃模式	<p>若要輸入文字：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 點觸 1 到 5，輸入筆劃。若是要輸入的筆畫不確定，則點觸 6，即可插入一個佔位符號。螢幕會出現拼音方塊。2. 點觸方塊裡的左右箭頭，捲動至字元。3. 點觸 。每個字元旁會出現一個數字。4. 點觸字母數字鍵，輸入相對應的字元。
智能英文模式	<p>若要輸入文字：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 按適當的字母數字鍵，輸入完整的文字。2. 正確顯示文字時，點觸  插入空格。若是未顯示正確文字，重複點觸 W ，從替代文字裡選擇正確的文字。
英文模式	<p>若要輸入文字：</p> <p>點觸適當的字母數字鍵，直到顯示要使用的字元。</p>
數字模式	<p>點觸適當的字母數字鍵，輸入數字。</p>
符號模式	<p>點觸適當的字母數字鍵，輸入符號。</p>

其他操作

- 點觸 **1** 輸入標點符號或特殊字元。
- 點觸 **Ab→A**，在智能英文及英文模式裡切換字母大小寫。
- 點觸 **␣**，插入空格。
- 點觸 **↵**，在注音和筆劃模式裡插入新行。點住 **↵**，在智能英文及英文模式裡插入新行。
- 點觸 **C**，刪除個別字元。
- 點住 **C**，清除整個畫面。

自行設定手機

顯示語言

在待機模式中，點觸 **⋮** 並選擇 **設定** → **手機設定** → **語言** → **語言選擇**。

1. 選擇要使用的語言。
2. 點觸 **✓**。

來電鈴聲




在待機模式中，點觸 **⋮** 並選擇 **設定** → **鈴聲設定** → **來電鈴聲** → **響鈴類型**。

1. 選擇鈴聲類型。
2. 選擇想使用的鈴聲。
3. 點觸 **☐**。

按鍵音量


在待機模式中，按 [▲/▼] 調整按鍵音量。

待機模式背景圖像





1. 在待機模式中，點觸  並選擇 **設定** → **螢幕設定** → **主畫面** → **背景圖像**。
2. 選擇圖像類別。
3. 選擇想要的圖像。
4. 點觸 。
5. 點觸 。

靜音模式

可將手機切換為靜音模式，避免干擾他人。

在待機模式中，點住 。

手機鎖

1. 在待機模式中，點觸  並選擇 **設定** → **保密設定** → **手機鎖**。
2. 選擇**任何時間**、**一次**，或**自定時間**可設定手機上鎖的時間。
3. 點觸 。
4. 輸入新的四到八位數密碼，並點觸 。
5. 再次輸入新密碼，並點觸 。

使用記憶卡


可使用記憶卡增加手機的記憶體容量。本手機可支援 2GB 以下的記憶卡。

記憶卡的重要資訊

- 經常執行刪除及寫入的動作，會縮短記憶卡的使用壽命。
- 存取或傳輸資料時，請勿取出記憶卡或關閉手機電源，將可能會造成資料遺失或損壞記憶卡或手機。
- 請勿讓記憶卡遭受重擊。
- 請勿以手指或金屬物品接觸記憶卡上的金屬端點。若是端點上有髒汙，請以軟布擦拭。
- 請將記憶卡放置遠離孩童或寵物。
- 請將記憶卡遠離靜電及電磁干擾的場所。

插入記憶卡

1. 將記憶卡有標籤的面朝下，再插入記憶卡插槽。

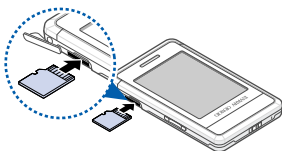

2. 向內推動記憶卡，直到正確卡至定位。

☒ 插入有大量檔案的記憶卡時，手機須更新資料庫，會降低整個操作的速度，並影響部分功能，此情況為暫時性，隨後即可使用。

取出記憶卡


1. 輕推記憶卡使其從手機中脫離。
2. 自插槽內取出記憶卡。

使用皮套

本手機隨附一個堅固耐用的皮套，能保護手機不易受損。


置入手機

將手機置入皮套內。

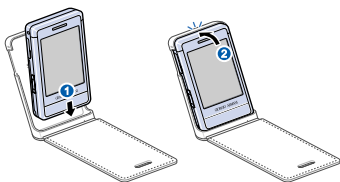

取出手機

自皮套取出手機。

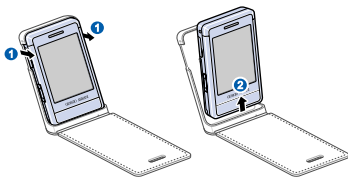

蓋上皮套蓋時，螢幕會自動關閉及上鎖。







- 請保持皮套乾燥。濕氣將會使皮套變形。
- 請勿讓塑膠卡片的磁條靠近皮套。

使用手機



開始使用通話功能、相機、音樂播放器、網路瀏覽器及其他特殊功能。

撥打或接聽電話



撥打電話

1. 在待機模式中，點觸 .
2. 輸入地區號碼及電話號碼。
3. 按 []。
按 [] 調整音量。
4. 若要結束通話，按 []。





接聽來電

1. 有來電時，按 []。
2. 若要結束通話，按 []。

使用免持擴音功能


在通話中，點觸  啟動擴音。
若要切回聽筒，點觸 .

進行多方通話


1. 在通話中，撥打給第二位參與者。
保留第一通通話。
2. 點觸  並選擇**加入**。
3. 若要加入更多參與者，重複步驟 1 和 2。
4. 進行多方通話時：
 - 點觸  並選擇 **選擇單方** → **單方通話**，與一名參與者進行私人會議。
 - 點觸  並選擇 **選擇單方** → **移除**，以中斷一名參與者的通話。
5. 若要結束多方通話，按 []。

使用相機





拍攝相片

1. 在待機模式中，按住 [0] 以開啓相機。
2. 向左旋轉手機，就能拍攝橫幅相片。
3. 將鏡頭對準主體，進行後續調整。
4. 按 [0] 就能拍攝相片。相片將會自動儲存。
5. 點觸  或按 [0]，即可拍攝另一張相片。

觀看相片

1. 在待機模式中，點觸  並選擇 **我的檔案** → **圖像** → **個人相片**。
2. 選擇想要觀看的相片。

錄製影片

1. 在待機模式中，按住 [0] 以開啓相機。
2. 向左旋轉手機，就能拍攝橫幅相片。
3. 點觸  並選擇 ，切換至錄影模式。
4. 按 [0]，即可開始錄影。
5. 點觸  或按 [0] 以停止錄影。影片將會自動儲存。
6. 點觸  或按 [0]，即可錄影另一段影片。

觀看影片

1. 在待機模式中，點觸 **⋮** 並選擇**我的檔案** → **影片** → **個人影片匣**。
2. 選擇想要觀看的影片。播放影片與音樂的步驟相同，請參見第 28 頁。


播放音樂

準備音樂檔案

可使用下列方式準備音樂檔案：

- 從無線網路下載。
- 使用選購的 Samsung PC Studio 自電腦下載。請參見 Samsung PC Studio 使用手冊。
- 經由藍牙接收。
- 複製至記憶卡並插入手機。
- 複製至記憶卡，請參見下一節的內容。
- 同步化音樂檔案與 Windows Media Player。請參見第 27 頁。

複製音樂檔案至 記憶卡



1. 插入記憶卡。
2. 在待機模式中，點觸  並選擇**設定** → **手機設定** → **PC 連接** → **大容量儲存**。
3. 將手機使用選購的電腦資料傳輸線連接電腦。
4. 當電腦螢幕顯示快選視窗時，選擇**開啟資料夾以檢視檔案**。
5. 從電腦複製檔案到記憶卡。
6. 完成作業時，結束手機與電腦的連線。

與 Windows Media Player 11 同步化







與 Windows Media Player 11 進行同步作業，即能複製音樂檔案到手機上。

1. 在待機模式中，點觸 **⋮** 並選擇 **設定** → **手機設定** → **PC 連接** → **媒體播放器**。
2. 將手機使用選購的電腦資料傳輸線連接電腦。
3. 電腦螢幕顯示快選視窗時，選擇**同步數位媒體檔案到這個裝置**。
4. 輸入手機名稱並按**完成**。
5. 選擇與拖拉音樂檔案到同步清單內。
6. 按**開始同步**。
7. 完成同步作業後，結束手機與電腦的連線。

播放音樂檔案



1. 在待機模式中，點觸  並選擇 .
2. 選擇音樂類別 → 音樂檔案。
3. 在播放時執行以下的動作：
 - 點觸畫面裡的方塊，以暫停或恢復播放。
 - 左右拖拉螢幕以回到前一個檔案，或是跳至下一個檔案。
 - 左右拖拉方塊，以在檔案內向後或向前掃描內容。
 - 向上向下拖拉方塊，以調整音量。

建立播放清單







1. 在音樂播放器的畫面中，點觸  並選擇 **開啟播放清單** → **全部** → **播放清單**。
2. 點觸  並選擇**新增播放清單**。
3. 點觸輸入欄位，輸入播放清單的標題，並點觸 .
4. 點觸 .
5. 選擇已加入的播放清單。
6. 點觸  並選擇 **加入** → **來源**。
7. 選擇一個播放清單，或選擇要播放的檔案，並點觸 .
8. 點觸清單裡的檔案，即可開始播放音樂。

瀏覽網頁

載入網路瀏覽器




在待機模式中，點觸  並選擇**網際網路** → **首頁**，或點住 ，將開啓服務供應商的首頁。

瀏覽網頁





- 若要捲動瀏覽器內的項目，點觸 、、 或 。
- 將要選擇的項目，反白顯示，接著再點觸兩次瀏覽器視窗。
- 若要回到前一頁，點觸 。
- 若要開啓瀏覽器選項，點觸 。

使用電話簿

新增聯絡人






1. 在待機模式中，點觸 。
2. 輸入電話號碼並點觸 。
3. 選擇記憶位置 → **新增**。
4. 針對**手機**，選擇號碼類型。
5. 輸入聯絡資訊。
6. 點觸 ，即能**儲存**聯絡人。

尋找聯絡人










1. 在待機模式中，點觸 .
2. 點觸 .
3. 向上或向下捲動以選擇聯絡人。
4. 點觸想要尋找的聯絡人。
5. 捲動至電話號碼，並點觸  以開始撥號，或點觸  並選擇**編輯**，即能編輯聯絡人資訊。

傳送訊息


傳送文字訊息

1. 在待機模式中，點觸  並選擇  → **建立訊息** → **訊息**。
2. 點觸目的地欄位。
3. 輸入目的地電話號碼，並點觸 .
4. 點觸文字欄位。
5. 輸入訊息內容並點觸 .
6. 點觸 ，以傳送訊息。

傳送多媒體訊息



1. 在待機模式中，點觸  並選擇  → **建立訊息** → **訊息**。
2. 點觸目的地欄位。
3. 輸入目的地的電話號碼或電子郵件地址，並點觸 。
4. 點觸文字欄位。
5. 輸入訊息內容，並點觸 。
6. 點觸 ，並選擇 **輸入欄位**。
7. 選擇輸入欄位項目，並點觸 。
8. 點觸 **是**。
9. 點觸標題欄位。
10. 輸入訊息主旨，並點觸 。
11. 點觸附件欄位或 。
12. 加入媒體檔案、聯絡人或日曆項目。
13. 點觸  以傳送訊息。

傳送電子郵件



1. 在待機模式中，點觸  並選擇  → **建立訊息** → **電子郵件**。
2. 出現設定精靈時，點觸 ，並自行設定電子郵件帳號。
3. 點觸目的地欄位。
4. 輸入電子郵件地址，並點觸 。
5. 點觸標題欄位。
6. 輸入電子郵件標題，並點觸 。
7. 點觸文字欄位。
8. 輸入電子郵件內容，並點觸 。
9. 點觸  並選擇**輸入欄位**。
10. 選擇輸入欄位項目，並點觸 。
11. 點觸附件欄位或 。
12. 加入圖像、影片、音樂、聲音或文件檔案。
13. 點觸 ，以傳送電子郵件。

檢視訊息





檢視文字訊息

1. 在待機模式中，點觸  並選擇  → **個人訊息** → **收件匣**。
2. 選擇文字訊息。

檢視多媒體訊息

1. 在待機模式中，點觸  並選擇  → **個人訊息** → **收件匣**。
2. 選擇多媒體訊息。


檢視電子郵件

1. 在待機模式中，點觸  並選擇  → **個人訊息** → **電子郵件匣**。
2. 選擇帳號。
3. 點觸  並選擇**檢查新郵件**。
4. 選擇電子郵件或標題。
5. 若選擇標題，則點觸  並選擇**取回**，以檢視電子郵件內文。



使用藍牙

手機內建藍牙技術，能以無線的方式連接手機與其他藍牙裝置，以進行資料交換、免持通話或遙控手機。



開啟藍牙

1. 在待機模式中，點觸  並選擇**藍牙** → **啟動** → **開**。
2. 若要讓其他裝置可找到您的手機，選擇**本手機可見度** → **開**。


搜尋及配對藍牙設備

1. 在待機模式中，點觸  並選擇**藍牙** → **個人設備** → **搜尋新設備**。
2. 選擇設備。
3. 必要時，輸入藍牙 PIN 碼，或其他設備的藍牙 PIN 碼，並點觸 。
當其他設備的所有人輸入相同的 PIN 碼而接受時，即完成配對。

傳送資料

1. 開啓**電話簿**、**檔案管理**、**日曆**或**備忘錄**等應用程式。
2. 選擇一個項目。
3. 點觸  並選擇 **發送經由** → **藍牙**。
4. 在傳送聯絡人資料時，選擇要傳送的資料。
5. 搜尋並選擇設備。
6. 視需要輸入藍牙 PIN 碼，並點觸 .

接收資料

1. 視需要輸入藍牙 PIN 碼，並點觸 .
2. 點觸**是**，確認要接收資料。

選單功能

已列出所有選單選項

本節將簡短說明手機上的選單功能。

通話記錄

選單	說明
最近聯絡人、未接來電、已撥電話、已接來電	檢視最近的已撥、已接或未接來電。
刪除全部	刪除所有通話及訊息類型的記錄。
通話管理 → 通話時間	檢視已撥及已接電話的時間記錄。
通話管理 → 通話費用	若是 SIM 卡有支援，可檢視通話費用。
通話管理 → 拒絕清單	製作拒接來電的電話號碼清單。

電話簿

選單	說明
聯絡人清單	搜尋電話簿裡的聯絡人資訊。
建立聯絡人到	在電話簿裡新增聯絡人。
分組	按照來電者分組整理聯絡人。
快速撥號	針對最常撥打的號碼指定快速撥號。
個人名片	建立名片並傳送給他人。
本機號碼	檢查您的電話號碼，或指定名稱給每個號碼。
管理	管理電話簿裡的聯絡人，或變更電話簿的預設設定。
服務號碼	若是 SIM 卡支援本功能，即可檢視服務供應商提供的 SDN （服務號碼）列表。

音樂播放器

開啓與聆聽所有按照不同條件進行分類的音樂檔案。可自行建立音樂播放清單。

網際網路

選單	說明
首頁	將手機連接至網路，並載入無線網路服務供應商的主頁。
三星樂園*	開啓預設的三星手機歡樂俱樂部網頁，提供三星行動電話的用戶許多具吸引力的下載服務，例如最新的鈴聲和螢幕壁紙。此外，當每次前往中國或香港時，服務區域設定值也會有所不同。
輸入網址	輸入網址，開啓相關的網頁。
書籤	儲存網址，以快速開啓網頁。
已儲存的網頁	在連線狀態下，開啓已儲存的頁面清單。
歷史記錄	存取最近存取的網頁清單。

選單	說明
瀏覽器設定	選擇要使用的連線設定，以存取無線網路。
串流設定	選擇要使用的連線設定，以存取串流伺服器。

*. 所有內建於手機的 **Java** 遊戲及由三星手機歡樂俱樂部所提供的圖像、聲音和 **Java** 應用程式等媒體內容，其權力與責任均歸屬所有者所有。

訊息

選單	說明
建立訊息	建立與傳送純文字、多媒體或電子郵件訊息。
個人訊息	開啓已接收、已傳送或是傳送失敗的訊息。
預設範本	製作與使用經常使用的訊息或段落範本。
刪除全部	一次刪除每個訊息資料夾裡的訊息。
設定	設定訊息服務的不同選項。
SOS 訊息	指定收發 SOS 訊息的選項。可在按鍵和螢幕都上鎖的情況下，按 [▲/▼] 四次，即能傳送 SOS 訊息。

選單	說明
記憶體狀態	檢查記憶體的使用狀態資訊。

我的檔案

選單	說明
圖像、影片、音樂、聲音、其他檔案	開啓手機記憶體裡的媒體檔案及其他檔案。
記憶卡	開啓記憶卡裡的檔案。僅在手機插入記憶卡的情況下，才能使用此選單。
記憶體狀態	檢查記憶體的使用狀態資訊。

日曆

追蹤您的行程表。

相機

使用內建於手機的相機拍照及錄影。

藍牙

以無線方式連接手機及其他藍牙設備。

應用程式

選單	說明
錄音機	錄製語音記事簿及其他聲音。
圖像編輯器	使用多種編輯工作編輯相片。
圖像水印	製作相片的外框水印，並可套用在另一張相片上。
遊戲	開啓內建的遊戲。
世界時間	設定當地的時區，並可查看世界其他地區的時間。
計算機	執行計算功能。
單位換算	可換算長度和溫度等內容。
倒數計時器	設定手機倒數的時間。
碼錶	測量經過的時間。
備忘錄	將重要事項記錄在記事簿上，並加以管理。

選單	說明
SIM 應用程式工具組	使用服務供應商提供的多種額外服務。視使用的 SIM 卡而定，或許可使用本選單，但標示方式可能會有不同。

鬧鐘

設定早晨起床或在指定時間提醒您要處理事件的鈴聲。

設定

選單	說明
時間與日期	變更顯示在手機上的時間及日期。
手機設定 → 語言	選擇螢幕文字的語言。
手機設定 → 問候語	輸入問候語，會在開啓手機電源時，短暫顯示在螢幕上。
手機設定 → 自動按鍵鎖	設定當關閉螢幕時，會自動將按鍵和螢幕上鎖。
手機設定 → 音量鍵	當有來電時，若是按住 [▲/▼] 鍵，可設定手機的來電音量狀態。

選單	說明
手機設定 → 震動回饋	設定在點觸選項或圖示時，手機會產生震動。
手機設定 → 附加設定	變更使用話機的附加設定。
手機設定 → 離線模式	切換手機為離線模式。在離線模式中，將會關閉網路連線的功能。
手機設定 → PC 連接	使用 USB 介面連接手機與另一項設備時，請選擇 USB 模式。
手機設定 → 建議文字	設定手機在 T9 模式裡，按下按鍵即顯示替代文字。
螢幕設定 → 主畫面	設定螢幕的待機畫面。
螢幕設定 → 文字顯示	變更待機畫面裡顯示文字的設定。
螢幕設定 → 亮度	針對不同亮度環境，調整螢幕亮度。
螢幕設定 → 顯示來電者資料	設定手機以最近未接來電者的資料，顯示未接來電通知。

選單	說明
鈴聲設定 → 來電鈴聲	變更來電鈴聲的設定。
鈴聲設定 → 按鍵提示音	選擇按下按鍵時，手機發出的聲音。
鈴聲設定 → 訊息提示音	按照訊息類型，變更收到個別訊息的提示音設定。
鈴聲設定 → 開 / 關機提示音	選擇手機開機或關機時所發出的鈴聲。
鈴聲設定 → 整點報時	設定手機定期發出提醒聲響。 在待機模式中，可設定手機按住 [▲]，以顯示目前時間。
鈴聲設定 → 靜音模式	設定手機在寧靜模式中，提醒您特定的事件。
鈴聲設定 → 附加提示音	為手機設定額外的鈴聲。
燈光設定 → 背光時間	選擇背景燈時間長度或手機未使用時，主屏幕亮起的時間。
燈光設定 → 閃光燈	選擇在待機模式中按住 [▼] 時，閃光燈亮起的時間長度。
網路服務 → 來電轉接	設定手機將來電轉至指定的電話號碼。

選單	說明
網路服務 → 通話限制	設定手機以限制通話。
網路服務 → 來電待接	設定手機在通話中，並通知有另一通來電。
網路服務 → 網路選擇	選擇在原設定區域外漫遊時要使用的網路，或是自動選擇網路。
網路服務 → 發送本手機號碼	設定手機隱藏您的電話號碼，如此受話端即不會顯示。
網路服務 → 語音信箱伺服器	儲存留言伺服器的號碼，並且聽取留言。
網路服務 → 用戶群組	設定限制所選擇的用戶群之來電。
保密設定 → PIN 碼檢查	啓動 PIN 碼，以保護 SIM 卡避免他人盜用。
保密設定 → 更改 PIN 碼	變更 PIN 碼。
保密設定 → 手機鎖	啓動手機密碼，以保護手機避免他人盜用。
保密設定 → 更改手機密碼	變更手機密碼。

選單	說明
保密設定 → 功能項目鎖	除通話功能外，限制存取訊息、檔案或手機上所有選單功能。
保密設定 → SIM 卡鎖	藉由 SIM 卡密碼，設定手機只能使用目前的 SIM 卡。
保密設定 → 指定撥號	若 SIM 卡支援本功能，設定手機只能撥號給固定的幾個電話號碼。
保密設定 → 更改 PIN2 碼	若是 SIM 卡支援本功能，變更目前的 PIN2 碼。
保密設定 → 手機追蹤	設定他人嘗試以其他 SIM 卡使用本手機時，會傳送預設的追蹤訊息給您的家人或朋友。由於服務供應商僅支援部分功能，可能無法使用本功能。
連線設定	建立與自定設定檔，內有連接手機至網路的設定。
記憶體狀態	檢查記憶體的使用狀態資訊。
重設設置	重設手機的設定。

SAR 認證資訊

該本手機符合 CNS 14959 有關無線電曝露規定。

您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 CNS 14959 建議的無線電頻率（RF）發送限制。此限制為廣泛規範之一部分，並針對不同頻率能量，替一般大眾建立個別之容許接受等級。此規範之制訂則是由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位為電磁波能量吸收比值（SAR）。CNS 14959 建議的 SAR 限值为 2.0 瓦特／公斤。¹

SAR 的測定方式是採用標準使用位置，針對所有頻率波段以經認證之最大功率進行測量。

雖然 SAR 的測定是在最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因為手機在設計上雖適用不同功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

1. 公用行動電話 SAR 限值为 2.0 瓦特／公斤（瓦／公斤），為測量 10 公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大眾額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所不同。

使用電池時的注意事項

- 切勿使用無論以何種方式損壞的充電器或電池。
- 僅將電池用於預設目的。
- 若您在網路基站附近使用手機，其耗電量就比較低。網路的訊號強度與服務供應商設定的參數在很大的程度上影響通話時間和待命時間。
- 電池的充電時間依剩餘電量、電池類型和使用的充電器而定。電池可以充電和放電數百次，但也會逐漸耗損。當手機電池的操作時間比正常時間明顯要短，就需購買新電池。
- 若不使用，則一塊已充滿電的電池會隨時間推移而逐漸放電。
- 僅使用三星核可的電池及使用三星核可的充電器為電池充電。不使用充電器時，請將電源切斷。電池與充電器的連接不要超過一週，因為充電過度可能縮短使用壽命。
- 溫度過高或過低會影響電池的充電容量：首先可能會要求冷卻或加溫。
- 不要將電池置於高溫或陰冷處，因為這會減少電池容量和壽命。在室溫下保存電池。電池溫度過高或偏低都可能導致手機短時間內無法運作，即使電池已完全充電。鋰電池在 0° C (32° F) 以下特別容易受到影響。
- 勿讓電池短路。當金屬物件（如：硬幣、夾子或筆）直接連接電池的正負兩極（電池的金屬區）時，會引起電池意外短路。例如：不要將備用電池放在易觸碰到金屬物件的隨身口袋或背包中。接頭短路會損壞電池或引發短路的物件。
- 請依當地規定來棄置處理用過的電池。回收使用電池。不要將電池棄置於火中。

駕車時安全使用

您的無線電話具備強大能力，可以透過語音隨時隨地進行交流。但在享有手機的優點之外，也有一個重大要求，每個使用者必須遵守。

當您駕車時，駕車為您的第一要務。駕車時使用手機，請依照您所在國家或地區當地的規定。

操作環境

請遵守您所在地的特殊規定，並在手機禁用處關機，否則可能會產生干擾或有危險。

將手機或任一附件連接其他裝置時，請閱讀使用者手冊內詳細的安全指示。請勿連接不相容的產品。

當使用其他行動無線傳輸設備時，使用者皆需遵守相關的設備安全使用規定，以策安全。建議使用設備應只用於正常的操作位置（握靠近耳朵而天線指向肩膀）。

電子裝置

多數現代電子設備皆可防護無線電射頻 (RF) 訊號。不過，某些電子設備不會防護手機的 RF 訊號。請諮詢製造商以討論其他選擇。

心律調節器

心律調節器製造商建議手機與心律調節器之間至少要保持 15cm (6 英吋)，以免造成潛在干擾。這些建議與獨立研究和「無線技術研究」所提出的建議是一致的。若您質疑正造成手機干擾，請立即關閉。

助聽器

某些數位手機可能會干擾部分助聽器。在造成干擾的情況下，可諮詢您的助聽器製造商以討論其他選擇。

其他醫療裝置

若您有使用其他醫療裝置，請諮詢裝置製造商以確定其是否可防護外部 RF 能量。

您的醫師或許能協助您取得此資訊。

若在醫療院所貼有禁用手機之類的規定，請依照規定關閉手機。

車輛

無線電射頻訊號可能影響車輛中未正確安裝或防護不夠的電子系統。關於車輛的相關資訊，請與製造商或代理商確認。

您也應諮詢您車中其他裝置的製造商。

貼有標示的設施

無論何種設施，若上面貼有禁用手機之類的標示，請關閉手機。

可能發生爆炸的環境

在具潛在爆燃性氣體的場所，請關閉您的手機並遵照所有標示牌及指示。在此區域，一點火星都可能導致爆炸或火災，造成身體傷害甚至死亡。

建議使用者在加油站（服務站）關閉手機。在燃料庫房（燃料儲存和配送區）、化學工廠或正在進行爆破作業的場所，會提醒使用者關閉手機。


通常會將具潛在爆燃性氣體的場所清楚標示出來，但並不是每個地方都會標示。這些地方包含輪船甲板以下的地方、化學品轉移或儲存設施、使用液化氣（如丙烷和丁烷）的交通工具，空氣中含有化學品或微粒（如：顆粒、塵埃或金屬粉末）的區域以及其他區域；在這些區域通常都會建議您關閉車輛引擎。

緊急電話

與其他手機一樣，此手機透過無線電訊號、無線網路和陸上網路以及使用者程式功能進行作業，但這並不能保證在所有情況下的連接。因此，在重要通訊中，如出現醫療緊急情況，您不能僅依靠無線手機通訊。

若要撥打或接聽電話，必須在訊號強度夠強的服務區內保持開機。並非所有手機網路都可撥打緊急電話，或者在使用某種網路服務及（或）手機功能時也無法撥打緊急電話。請與當地服務供應商確認。

撥打緊急電話：

1. 開機。
2. 按下您目前所在地的緊急電話號碼。緊急電話號碼因位置不同而有所差異。
3. 按 []。

在撥打緊急號碼前，需要關閉如通話限制等某些功能。查閱本文件並向當地的行動服務供應商諮詢。

其他重要安全資訊

- 僅合格的維修人員才能維護您的手機或將手機安裝在車上。錯誤的安裝或維護可能造成危險，且可能會導致手機的任何保固失效。
- 請定期檢查車輛內所有的無線手機裝置是否已安裝並正常運作。
- 不要將易燃液體、氣體或爆炸性材料與手機、手機零件及其附件置置於同一車廂內。
- 若車輛配備氣囊，請記住氣囊膨脹時產生很大的力量。不要將物件（包含已安裝的或可攜式無線設備）置於氣囊上方或氣囊設置處。若未正確安裝無線設備，氣囊膨脹時會造成嚴重人身傷害。

- 登機前請關機。在飛機上使用手機相當危險且違法，因為這會干擾飛機作業。
- 若不遵守這些指示，可能會暫停甚至中斷違規者的手機服務，或者對違規者採取法律措施或兩者併用。

保養與維護

您的手機是一款設計精巧且工藝出眾的產品，應該精心保養。下列建議將協助您完成手機的保固條款，讓您可長時間享用該產品。

- 請將手機以及所有零件與配件遠離小孩和寵物。他們可能會在無意間損壞這些物件或因誤吞小零件而窒息。
- 請保持手機乾燥。雨水、濕氣和液體含有會腐蝕電路的元素。
- 請勿以濕手使用手機。否則可能會導致您觸電或手機損壞。
- 請勿在充滿塵埃和不清潔之處使用或存放手機，因為這可能損壞其移動部件。
- 請勿將手機存放在高溫處。高溫會縮短電子裝置的使用壽命、損壞電池並使塑膠裝置扭曲變形或熔化。
- 請勿將手機存放在低溫處。當手機溫度升至正常操作溫度時，會在手機內部產生濕氣，這會損壞手機的電路板。
- 請勿摔打、敲擊或搖動手機。不當的操作會損壞手機內部電路板。
- 請勿使用強烈性化學品、清潔溶劑或強烈性清潔劑來清潔手機。請用軟布擦拭。

- 請勿彩繪手機。塗料會阻塞手機的可拆卸零件及妨礙手機正常運作。
- 請勿將手機置於加熱裝置上或裝置內，如：微波爐、電爐或電暖爐。手機過熱可能會有產生爆炸的危險。
- 當手機或電池受潮時，手機內部商標會變色，表示受潮毀損。在這種情況下，即使手機的保固期限尚未過期，原廠保固不會提供維修保證。
- 如果您的手機有閃光燈或燈光，請勿太靠近他人或動物的眼睛。太靠近可能會傷害對方眼睛。
- 僅使用隨附或核可的替代天線。使用未授權的天線或私自改裝的配件會損害手機以及違反無線電裝置的相關規定。
- 若手機、電池、充電器或任一配件無法正常運作，請帶至離您最近的合格維修服務點。維修人員會提供您協助；必要時，會為您安排維修服務。

商品名稱／型號	行動電話／SGH-P528
額定電壓／頻率	3.7V / GSM 900/1800/ 1900MHz
最大發射功率	GSM 900MHz : 33dBm GSM 1800/1900 MHz : 30dBm
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造／產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造／進口／代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區瑞光路 399 號 10 樓 (02)2656-8686
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800329999

- * 視已安裝的軟體、服務供應商或國家而定，本手冊內的部分說明可能與手機實際情況有所不同。
- * 視所在的國家而定，手機與配件可能與本手冊中的圖示有所差異。
- * 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- * SAR 標準 $.2.0\text{W/kg}$ ，送測產品實測值為 1.50W/kg 。